


工事用**充電** パワークリーナー

EZ3780

取扱説明書

保証書別添

保 管 用

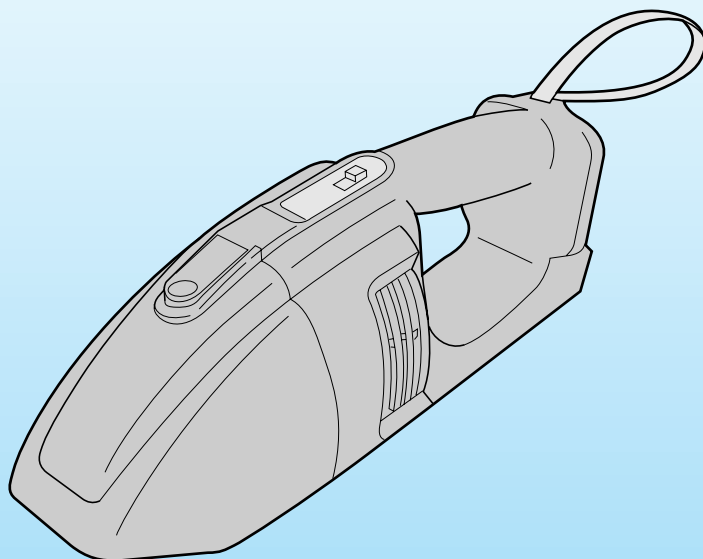

- お買い上げありがとうございました。
- ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みのうえ、正しくご使用ください。
- この取扱説明書は必ず保管してください。

- 安全上の注意
..... 1 ~ 4
- 各部のなまえ
..... 5

ご使用前に

- 使いかた
..... 6 ~ 8
- ごみの捨てかた
..... 9

使いかた

- お手入れ・保管
..... 10

お手入れ・保管

- 仕様 11
- 別売品 12

お知らせ

- 故障かな？と思ったとき
..... 13 ~ 14
- 保証とアフターサービス
..... 15

点検方法

工事用充電パワークリーナー 安全上のご注意

- ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みのうえ、指示に従って正しく使用してください。

- ここに示した注意事項は、「△警告」「△注意」に区分していますが、

誤った取扱いをしたときに使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を

△警告

使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を

△注意

として記載しています。

いずれも安全に関する重要な内容を記載していますので、必ず守ってください。

- お読みになった後は、お使いになる方がいつでも見られるところに必ず保管してください。

△警告

1. 専用の充電器や電池パックを使用してください。
 - ・破裂して傷害や損傷を及ぼす恐れがあります。
2. 作業場の周囲状況も考慮してください。
 - ・雨中で使用したり、湿った、または、ぬれた場所で使用しないでください。感電や発煙の恐れがあります。
 - ・作業場は十分に明るくしてください。暗い場所での作業は事故の恐れがあります。
 - ・可燃性の液体やガスのある所で使用しないでください。爆発や火災の恐れがあります。
3. 次の場合は、本体のスイッチを切り電池パックを本体から抜いてください。
 - ・使用しない、または、修理する場合。
 - ・ノズル等の付属品を交換する場合。
 - ・その他危険が予想される場合、等。本体が作動してけがの恐れがあります。
4. 指定の付属品やアタッチメントを使用してください。
 - ・本取扱説明書および弊社カタログに記載されている付属品やアタッチメント以外のものは使用しないでください。事故やけがの原因となる恐れがあります。
5. ファンの回転部には触れないでください。
 - ・巻き込まれてけがの恐れがあります。
6. 次のものは吸わせないでください。
 - ・液体(水、灯油、ガソリン等)または、液体がついたもの。
 - ・引火性の金属粉(アルミ、カーボン、マグネシウム等)
 - ・火の気のあるもの(煙草の吸殻等)
 爆発や火災の恐れがあります。


⚠ 注 意

1. 子供を近づけないでください。
 - ・ 作業者以外、作業場へ近づけないでください。けがの恐れがあります。
2. 使用しない場合は、きちんと保管してください。
 - ・ 乾燥した場所で、子供が勝手に触れないような所に保管してください。事故の恐れがあります。
3. 本体は、注意深く手入れをしてください。
 - ・ 付属品の交換は、取扱説明書に従ってください。
 - ・ 握り部は、常に乾かしてきれいな状態に保ち、油やグリースが付かないようにしてください。けがの恐れがあります。
4. 油断しないで十分注意して作業を行ってください。
 - ・ 充電工具を使用する場合は、取扱方法、作業の仕方、周りの状況等十分注意して慎重に作業してください。軽率な行動は事故やけがにつながる恐れがあります。
5. 高所作業のときは本体が落下しないように注意してください。
6. 排気口はふさがないでください。
 - ・ 火災の原因となります。


⚠ 注 意

7. 吸込口をふさいで長時間運転しないでください。
 - ・ 過熱による本体の変形・発火の原因になります。
8. 損傷した部分がないか点検してください。
 - ・ 使用前に、部品に損傷がないか十分点検し、正常に作動するか、また、所定の機能を発揮するか確認してください。
 - ・ 破損した部品交換や修理は、取扱説明書の指示に従ってください。取扱説明書に指示されていない場合は、お買い求めの販売店に修理を依頼してください。
 - ・ スイッチで始動および停止操作の出来ない場合は、使用しないでください。異常動作してけがをする恐れがあります。
9. 修理は、専門店に依頼してください。
 - ・ サービスマン以外の方は本体を分解したり、修理・改造は行わないでください。発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
 - ・ 本体が熱くなったり異常に気付いた時は点検修理に出してください。
 - ・ 本製品は、該当する安全規格に適合していますので改造しないでください。
 - ・ 修理は、必ずお買い求めの販売店にお申しつけください。修理の知識や技術のない方が修理されますと、十分な性能を発揮しないだけでなく、事故やけがの原因となります。

各部のなまえ

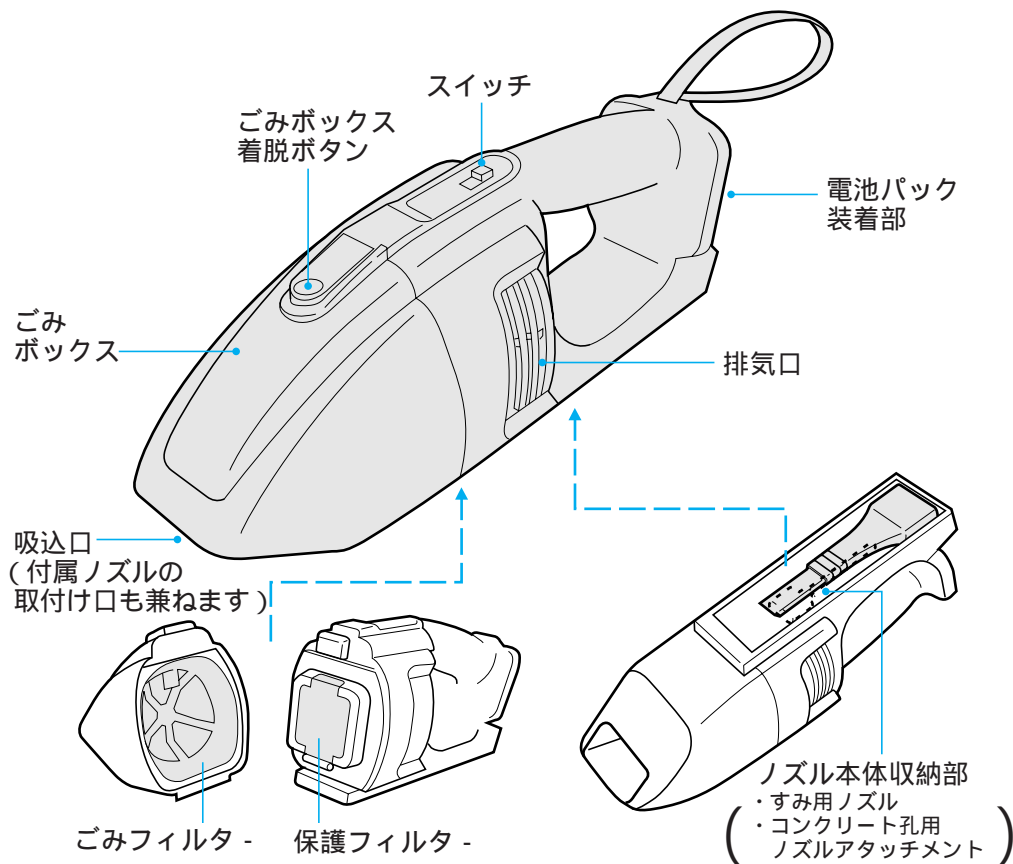

付属品

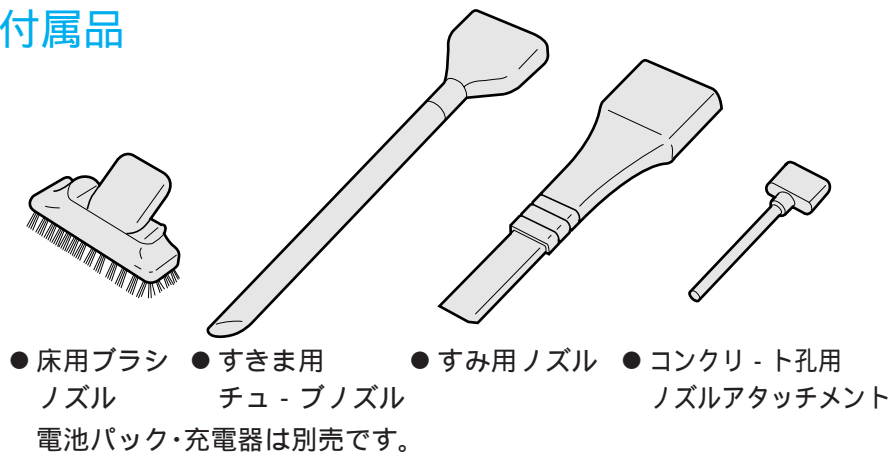


使いかた

1 電池パックを本体に 差込む

- 電池パックは必ず充電してください。
(充電のしかたは、お手持ちの松下電工製充電工具または、充電器の取扱説明書をごらんください。)
- スイッチが「切」に入っていることを確認してください。
- 本体と電池パックの接点部にゴミがついていないか確認してください。



電池パックの抜き差し

- はずすときは押しながら抜く。
- つけるときは「カチッ」と音がするまで差し込む。

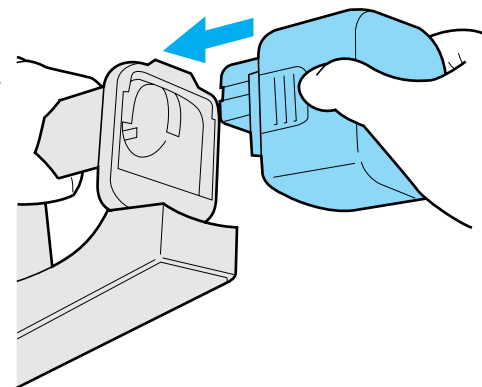

2 スイッチを 入れる


- 吸い込みの強さを「標準」と「強」の2段階に切換えできます。

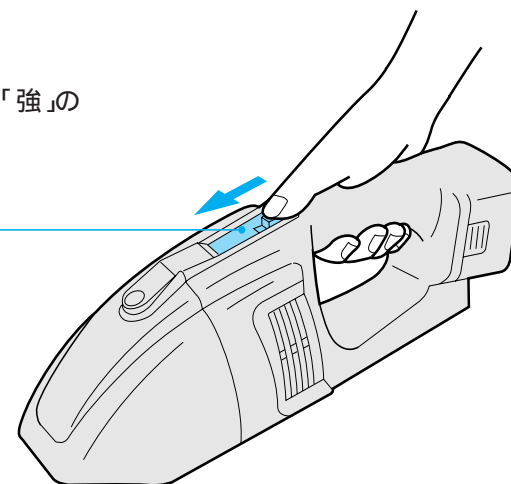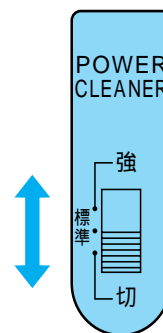

上手な使いかた



1 掃除する面とクリーナーの吸込口面を近づける

- 直接本体の吸込口でもご使用できますが、掃除面を傷付ける場合がありますので、付属の床用ブラシノズルをお使いください。
- とがったもの(はり、くぎ、ガラスの破片等)を吸わせないでください。故障の原因となります。

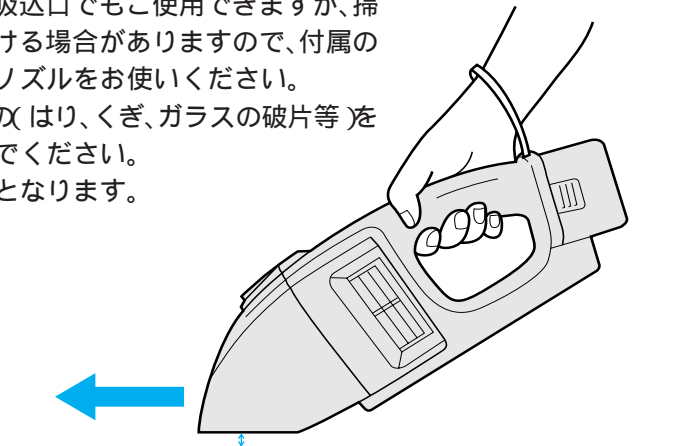

2 掃除する場面にあわせて 付属ノズルを使いわける


ノズルのとりつけかた

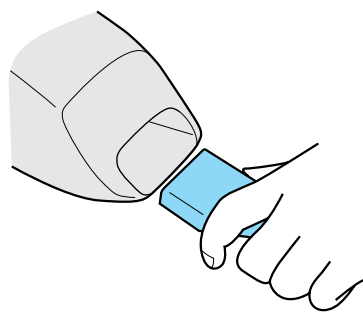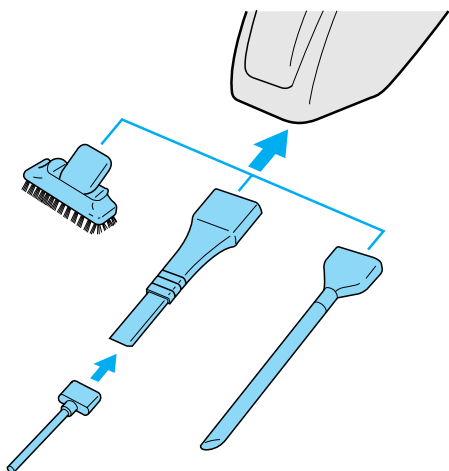

- ノズルは根元を持って着脱してください。


床用ブラシノズル...平面の細かなゴミに

- フロ-リング、じゅうたん、タイル、ステンレス等

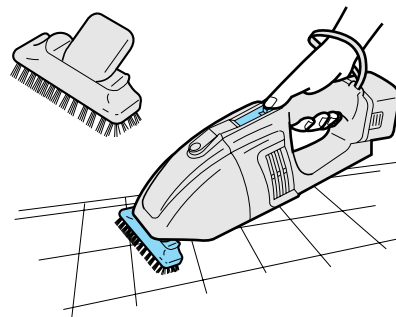


すきま用チュ-ブノズル...奥まった場所に

- コンセント取付穴、配電盤

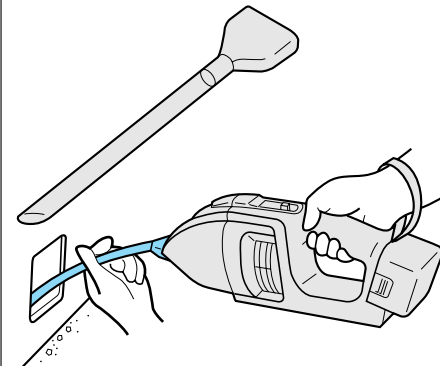


すみ用ノズル...壁ぎわ等のすみに

- 壁ぎわ、カ-ペットと壁のすきま等

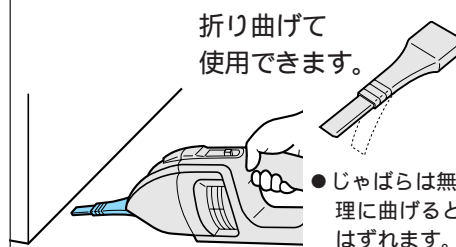


- はずれた場合の取付けかた

- ・ じゃばら部の合わせマ-クを合わせ、矢印の方向に差し込んでください。

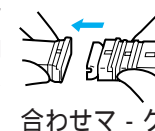

コンクリ-ト孔用ノズルアタッチメント...
孔の粉塵に

- すみ用ノズルの先端に取り付けてください。

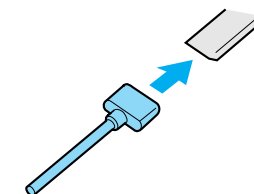

- 使用後はノズル本体収納部へ収納してください。


△ 警 告 ● 次のものは吸わせないでください。

- ・ 液体(水、灯油、ガソリン等)または、液体がついたもの。
 - ・ 引火性の金属粉(アルミ、カーボン、マグネシウム等)
 - ・ 火の気のあるもの(煙草の吸殻等)
- 爆発や火災の恐れがあります。

ごみの捨てかた


- ごみは早めに捨ててください。ごみをためたままお使いになると、吸込力の低下や、モーターの故障の原因となります。
- フィルタ - は、ごみを捨てた後、必ず取付けてください。

1 スイッチを切る



2 ごみボックスを本体からはずす

ごみボックス着脱ボタンを押しながらはずします。

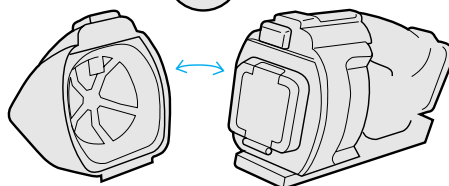


3 フィルタ - をごみボックスから取り出す




つまみを引き取り出す。

4 ごみボックスのごみを捨てる

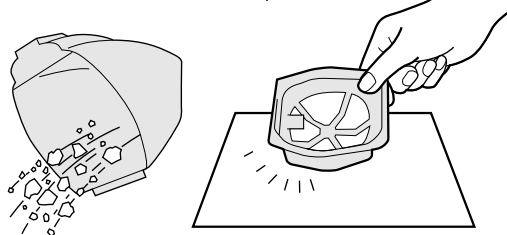


フィルタ - は軽くたたいてごみをおとしてください。

5 フィルタ - とごみボックスと取り付ける

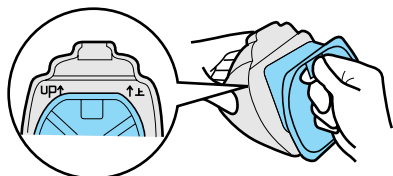

フィルタ - はごみボックスにスキマなく取り付けてください。

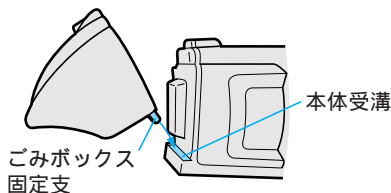


ごみボックス固定支を本体受溝に入れ、カチンと音がするまではめる。

お手入れ・保管

ごみフィルタ - ・保護フィルタ -


特に汚れがひどいとき、また吸引力が低下した場合

1 フィルタ - を軽くたたいてごみをおとす

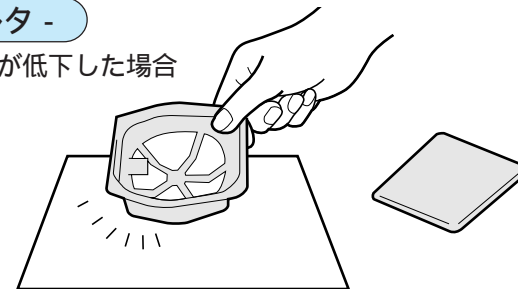


2 フィルタ - を水で洗う

- 洗濯機では洗わないでください。

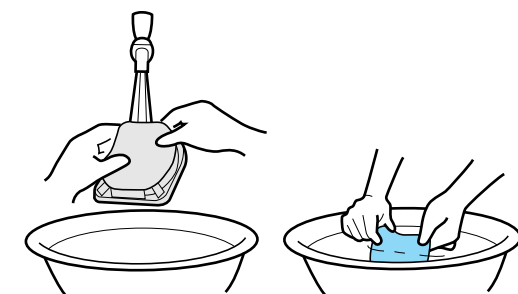

3 フィルタ - をかけ干しする

- ヘアドライヤ - 等の温風で乾かさないでください。
- フィルタ - の乾燥は、かけ干しで約1日かかります。できるだけ風のある晴天の日をお選びください。

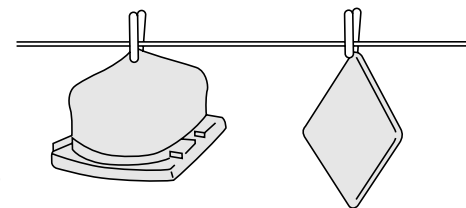

本 体

やわらかい布でふく

- 水やシンナ - 、ベンジンなど揮発性のものではふかないでください。

保管は適切な場所で

- 故障の原因になります。

仕様


電 源	充電式DC12V
吸 込 仕 事 率	強:30W 標準:12W
大きさ(電池パックのぞく)	長さ346 × 高さ143 × 幅107(mm)
本体質量(重量)(電池パックのぞく)	0.8Kg

ご使用可能な電池パック


電池の種類		品 番	使用時間目安	
材料	タイプ		強	標準
ニッケル カドミウム 電池	Cタイプ	EZ9006	約7分	約11分
	Dタイプ	EZ9001		
	Eタイプ	EZ9101	約10分	約15分
	Sタイプ	EZ9102		
	Vタイプ	EZ9107	約12分	約17分
ニッケル 水素電池	Hタイプ	EZ9108		
	Nタイプ	EZ9200	約18分	約26分

別売品

- ごみフィルター
EZ3780L0127
希望小売価格 1,300円(税別)

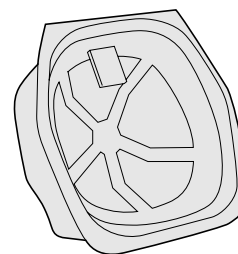


- 保護フィルター
EZ3780L0137
希望小売価格 100円(税別)

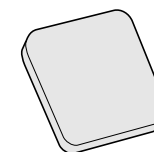


- 床用ブラシノズル
EZ3780K7617
希望小売価格 1,000円(税別)




- すきま用チューブノズル
EZ3780K7567
希望小売価格 350円(税別)

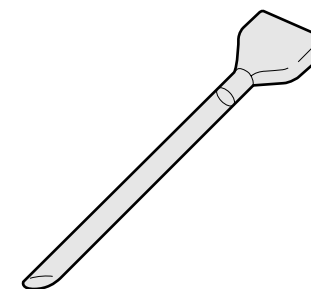

- すみ用ノズル
EZ3780K7577
希望小売価格 400円(税別)

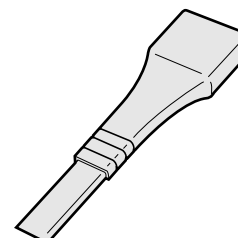

- コンクリート孔用
ノズルアタッチメント
EZ3780K7587
希望小売価格 200円(税別)

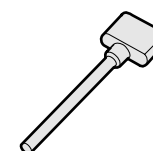

故障かな？と思ったとき

修理を依頼される前に下記の点検をお願いします。

症 状		考えられる原因	処 置
作業時	スイッチを入れても動作しない。	▶ 電池パックが充電されていない。	▶ 充電してください。
		▶ 電池パックと本体の接点部にゴミが付着している。	▶ ゴミを取り除いてください。
	吸込力が弱い。	▶ ゴミボックス内のゴミがいっぱいになっている。	▶ ゴみを捨ててください。(P 9)
		▶ 電池パックの容量がない。	▶ 充電してください。
		▶ フィルターが汚れ目づまりをしている。	▶ フィルターのお手入れをしてください。(P 1 0)
		▶ ゴミボックスが正確にはまっていない。	▶ ゴミフィルターとゴミボックスをすき間なく装着してください。(P 9)

左記の点検をしてもなお異常がある

ただちに使用中止
●お買い上げの販売店へお持ちください。

保証とアフターサービス(よくお読みください)

保証書について

この商品には保証書を別途添付しております。保証書は販売店でお渡しいたしますから所定の事項の記入及び記載内容をご確認いただき大切に保管してください。保証期間はご購入日より6ヵ月間です。

補修用性能部品の保有期間

当社はこの工事用充電パワークリーナーの補修用性能部品の製造打ち切り後、5年間保有しています。

性能部品とは、その製品の機能を維持するために必要な部品です。

修理を依頼されるとき

サービスを依頼される前に、この取扱説明書の13～14頁に従ってご確認ください、なお異常がある場合は、ご使用を中止し必ず充電器の電源プラグを抜いてからご購入の販売店にご依頼ください。


- 保証期間中は お買い上げの販売店まで保証書をそえて商品をご持参ください。保証の規定に従って販売店が修理させていただきます。
- 保証期間を過ぎているときは お買い上げの販売店にご相談ください。修理によって機能が維持できる場合は、ご希望により有料修理させていただきます。

松下電工お客様ご相談窓口のご案内

修理・お手入れ・お取扱い・工事などのご相談は、まずお買い求めの販売店・工事店へお申し付けください。

・転居や贈答品などでお困りの場合は、商品名・品番をご確認の上、下記窓口へ


修理・部品などのご相談は 「修理ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-365**
ハイ 365日
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

札幌 ☎011-261-6401 大阪 ☎072-878-8999
東京 ☎03-5392-7190 福岡 ☎092-622-0531
名古屋 ☎052-551-7900

商品・お取扱いなどのご相談は 「お客様ご相談センター」

ナビダイヤル (全国共通番号)  **0570-081-713**
ハイ ナイス
全国どこからでも市内通話料金でご利用いただけます。
【受付時間:月～金9:00～19:00土・日・祝9:00～17:00】

ただし、携帯電話・PHS等は下記の電話番号へおかけください。

松下電工お客様ご相談センター
☎ 06-6904-4382
FAX 06-6904-4471
〒571-8686 大阪府門真市門真1048

ご注意 所在地、電話番号、受付時間などが変更になることがあります。

0305

松下電工株式会社 パワーツール事業部
〔〒522-8520〕滋賀県彦根市岡町33番地